

# Przenośny system głośników

## Instrukcja obsługi

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przenośnego systemu głośników Canyon. Przed użyciem bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i o zachowanie jej na przyszłość.

1. System Stereo, głęboki basowy dźwięk przenoszony za pomocą wysokiej jakości głośników.
2. Dwa wejścia umożliwiające komunikację z innymi przenośnymi urządzeniami audio, typu: odtwarzacze mp3/mp4, odtwarzacze CD czy nawet komputery
3. Wyjście USB umożliwiające ładowanie odtwarzacza mp3
4. Trzy rodzaje zasilania: baterie, adapter AC oraz komputer
5. Niewielkie rozmiary i waga.

### Specyfikacja

#### HUB


1. Kontrola: Przycisk zasilający, Przycisk głośności
2. Wejście: gniazdko DC 6V, gniazdko stereo 3.5 mm (Line in) x 2
3. Wyjście: gniazdko 3.5 mm, USB
4. Zasilanie: adapter DC, 4 x bateria AAA

#### Głośniki


1. Materiał: plastik ABS
2. Głośnik: 1.25 x 2, Pełny zasięg, 1.5W x 2
3. Opór: 4ohm
4. Częstotliwość: 100Hz~20KHz

- ▲ "Ostrzeżenie" Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem, koniecznie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.


## Opcje łączenia

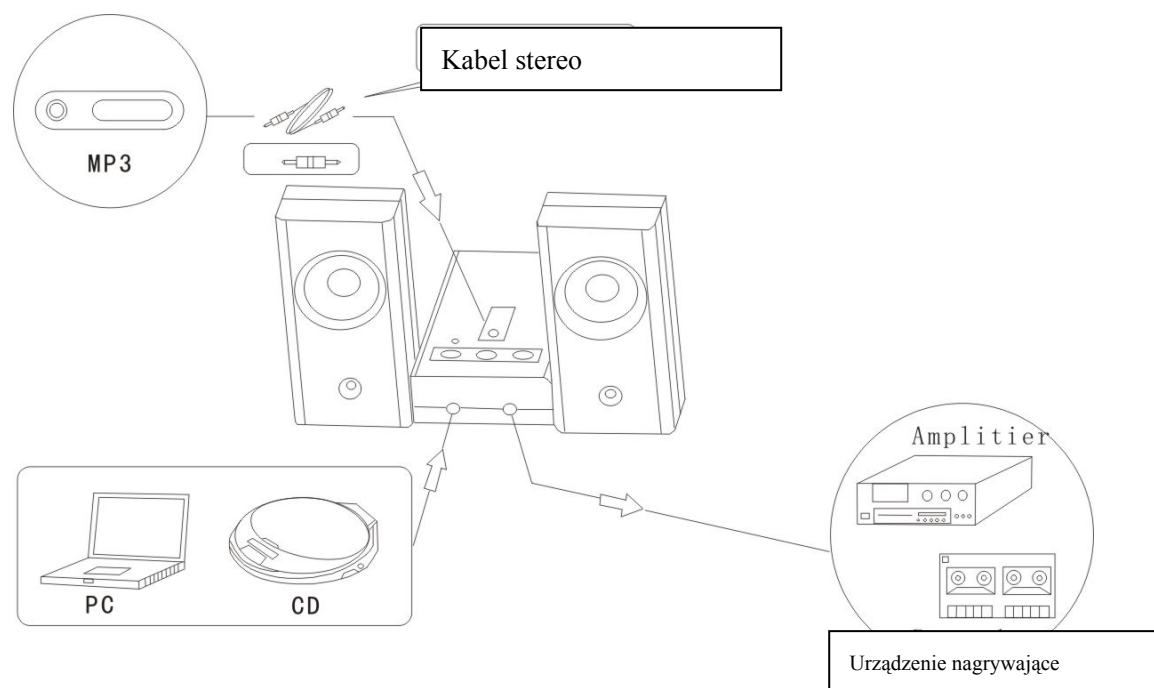

Przeгляд

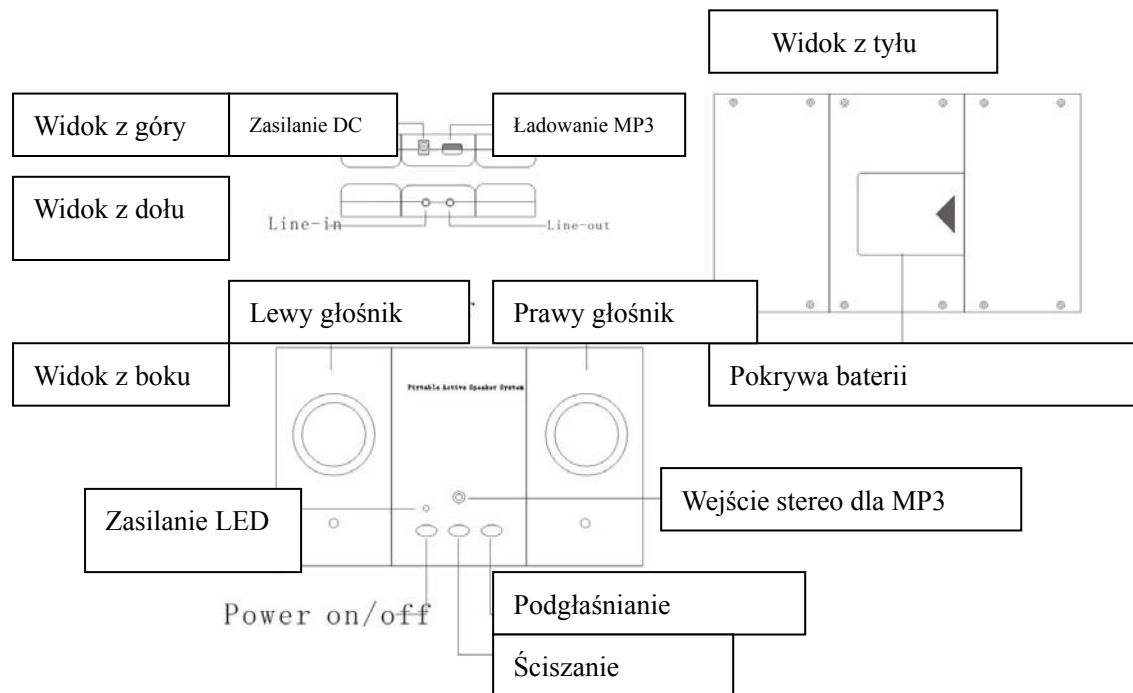

## Zasilanie

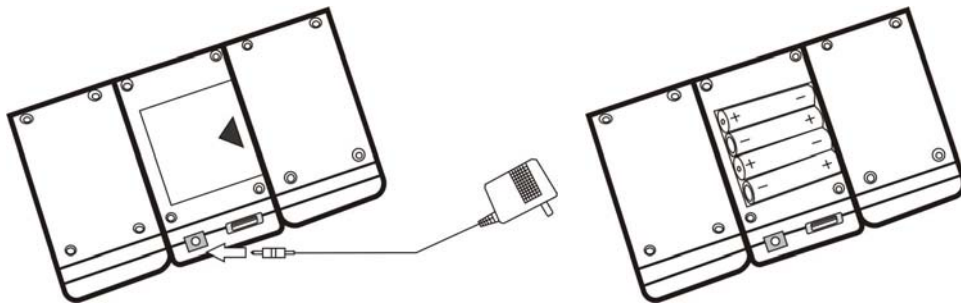

### Zasilacz DC

- System głośników może być zasilany przy użyciu adaptera DC, 6V.
- Przełącz na pozycję off.
- Włóż końcówkę zasilacza DC do gniazdka 6V z tyłu HUB'a.
- Włóż drugi koniec zasilacza do standardowego gniazda prądu na ścianie.

### Zasilanie z baterii

- System głośników może być zasilany z 4 baterii AAA
- Przełącz na pozycję off.
- Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na HUB'ie.
- Zainstaluj baterie dopasowując końcówki zgodnie z polaryzacją (+ lub -).
- Zamknij pokrywę baterii

## Obsługa

1. Wciśnij przycisk zasilający na pozycję "OFF".
2. Wybierz najdogodniejszy dla siebie wariant zasilania (baterie, zasilacz AC lub komputer)
3. Podłącz urządzenie zewnętrzne
  - a. przez złącze metalowe na górze HUB'a - jedną końcówkę połącz z gniazdkiem słuchawek (gniazdka wyjścia audio) na urządzeniu przenośnym, a drugą z gniazdkiem mp3 na HUB'ie.
  - b. przez kabel audio do gniazdka line-in z przodu HUB'a lub gniazdka MP3 na górze HUB'a
4. Postaw głośniki R/L i jeśli potrzebujesz, zainstaluj szynę. Następnie oprzyj na niej instalowane urządzenie.
5. Wciśnij przycisk zasilający na pozycję "ON" (wskaźnik LED powinien zacząć świecić)
6. Dostosuj poziom głośności.
7. Włącz MP3 lub notebook i możesz słuchać muzyki. (\*Wskazówka: jeśli sygnał z PC i MP3 są dostarczane w sposób symultaniczny i jeśli oba urządzenia są podłączone, najpierw usłyszysz dźwięk z MP3).
8. Jeśli chcesz naładować odtwarzacz MP3 używając systemu głośników, po prostu podłącz kabel USB, który powinien znajdować się w zestawie z twoim MP3, do gniazdka USB z tyłu HUB'a.

### Wskazówki odnośnie ładowania:

- (1) Włącz ładowane urządzenie.
- (2) Jeśli do ładowania używasz zasilacza DC, wyjmij kabel stereo ze wszystkich gniazdek.
- (3) Ładowanie MP3 jest niemożliwe, jeśli urządzenie jest zasilane z baterii.

## Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się ze sprzedawcą, przeczytaj uważnie listę poniżej.

1. System nie odtwarza dźwięku:
  - a. Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały ze sobą prawidłowo połączone.
  - b. Jeśli korzystasz z zasilania bateryjnego, wymień baterie.
2. Dźwięk jest zniekształcony
  - a. Ścisz.
  - b. Jeśli źródło dźwięku ma wzmocnienie basów, odłącz je.
  - c. Wymień baterie.
3. Z głośników dochodzi brzęczenie.
  - a. Upewnij się, że urządzenia i kable zostały ze sobą prawidłowo połączone.
  - b. Upewnij się, że w pobliżu nie znajduje się telefon komórkowy.
4. Dźwięk nagle się zatrzymuje.

Upewnij się, że wszystkie urządzenia i kable zostały ze sobą prawidłowo połączone.

## Uwaga

- Trzymaj głośniki z dala od wilgoci. Jeśli dojdzie do zamoczenia, natychmiast wytrzyj je suchą ściereczką.
- Głośniki przechowuj i używaj wyłącznie w temperaturze i środowisku pokojowym.
- Uważaj, żeby głośniki nie spadły.
- Trzymaj głośniki z dala od brudu i kurzu.
- Od czasu do czasu przecieraj głośniki suchą ściereczką.
- Nie próbuj czyścić głośników odkurzaczem. Grozi to ich trwałym uszkodzeniem.