


INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHAMIANIA PRZENOŚNEGO ODTWARZACZA MP3 MODELE CN-MP3SD, CN-MP3SE

W opakowaniu znajdują się:

- słuchawki stereo
- kabel USB
- płyta z oprogramowaniem
- jedna bateria typu AAA
- Instrukcja użytkownika w języku angielskim

Wymagania systemowe:

- Pentium 200 MHz
- 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- złącze USB 1.1 lub 2.0
- CD-ROM x 4 min.
- MS Windows 98 SE, Me, 2000, X; Mac 9.2.2 lub wyższy

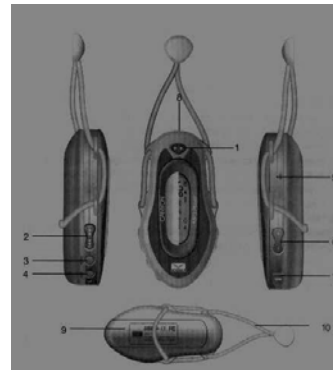

- 1) Włączenie zasilania / Play – odtwarzanie / Pause - Pauza /Stop - wyłączenie zasilania
 - Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić odtwarzacz, zacząć odtwarzać lub zatrzymać odtwarzanie muzyki lub pliku dźwiękowego.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć odtwarzacz.
- 2) W przód / w tył
 - Naciśnij w prawo, aby przeskoczyć do następnego utworu. Naciśnij w prawo i przytrzymaj, aby przewinąć na dalszą część bieżącego utworu.
 - Naciśnij w lewo, aby przeskoczyć do poprzedniego utworu. Naciśnij i w lewo i przytrzymaj, aby „przewinąć” wstecz wewnątrz bieżącego utworu.
- 3) Menu
 - Naciśnij, aby dostać się do Menu lub sub-menu, w celu skonfigurowania ustawienia odtwarzacza.
 - Naciśnij, aby zatwierdzić wybraną opcję
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyjść z menu i powrócić do trybu odtwarzania
- 4) A-B
 - Powtarzanie pomiędzy sekcją A i B w trybie music
 - Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie głosu
- 5) MIC
 - Wbudowany mikrofon do rejestracji dźwięku
- 6) Volume (+) Volume (-)
 - Naciśnij (+) głośniej
 - Naciśnij (-) ciszej
- 7) Port USB
 - Przez port USB możesz zapisywać na odtwarzaczu lub pobierać z niego pliki
 - Podłącz kabel USB do odtwarzacza, a drugi koniec do komputera
 - W systemie Windows XP uruchom aplikację *Mój Komputer*. System odnajdzie podłączone urządzenie. Teraz możesz kopiować pliki MP3 z komputera do odtwarzacza MP3 oraz wykorzystywać pozostałe funkcje, typu Usuń, Wytnij, Wklej
- 8) Gniazdo słuchawkowe
 - Służy do podłączania słuchawek
- 9) Kłapka baterii
- 10) Linka do mocowania odtwarzacza